

ポータブル無線カメラシステム 千尺眼 取扱説明


1. 設置場所

本体は必ず鉄部の平らな場所に水平に置き、固定用磁石を確実にロックしたあと、機器がしっかりと固定されているかを確認してください。安定した映像伝送を行うために電波を遮りやすい金属板の陰になるような位置への設置はなるべく避けてください。

2. 設置用磁石のロック解除およびロック方法



鉄部への固定、取り外しは ON/OFF レバーを回します。

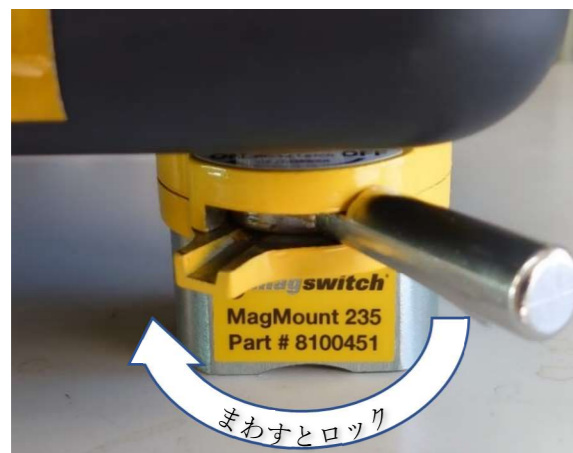

鉄部への固定、取り外しはレバーを回します。取り外しの際はレバーの下にあるロック解除ボタンを押しながら回します。

3. LED 照明の取り外し (送信部)




LED 照明は設置用磁石のレバー下にあるロック解除ボタンを押しながらレバーを回すと取り外せます。

4. バッテリー残量の確認 (送信部)



バッテリー横の CHECK ボタンを押して残量を確認します。満充電のとき、LED 照明使用時は約 6 時間、使用しない場合は約 15 時間利用できます (条件により変動します)。

5. バッテリーの充電 (送信部)

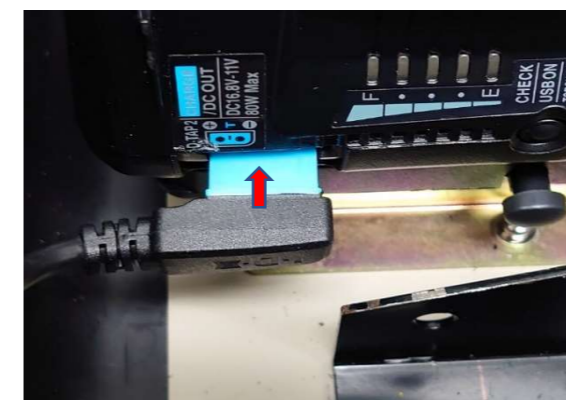

充電コネクタはバッテリー残量表示部の左にあります。ゴムキャップを外して専用充電器の青色プラグを差し込みます。充電時間は 8 時間です (条件により変動します)。

6. 送信部の主電源



ブレーカ・スイッチを ON にすると送信機の電源が入り、カメラと LED 照明に電源が供給されます。

7. カメラの電源 (送信部)




カメラ上部の電源ボタンを押してください。SD カードが挿入されている場合は REC ボタンを押すと録画できます。

8. LED 照明の電源 (送信部)



LED 照明の電源プラグを送信部のコネクタに差し込みます。使用しないときは必ず防水キャップを取り付けてください。

9. LED 照明の点灯

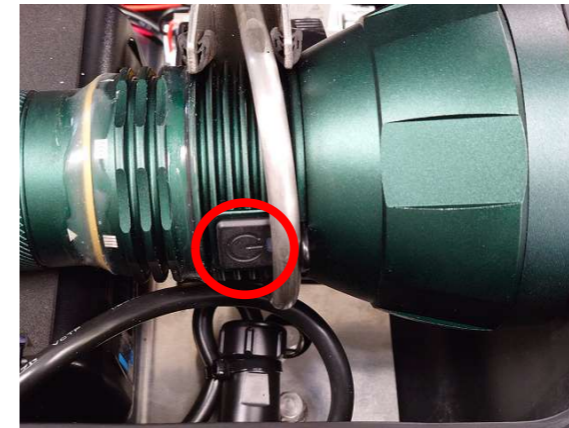

LED 照明の点灯／消灯は本体の押しボタンを押してください。

10. バッテリーの取り外し (送信部)



バッテリーの取り外しは、LED 照明を取り外してから行ってください。赤丸印のボタンを押しながら矢印方向にスライドさせると取り外せます。

11. 受信部の主電源



筐体から AC ケーブルを引き出し AC100V のコンセントに接続します。